

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-zestaw-przebrojenie-odkurzacz-z-nozem-rozdrabniajacy-bg-56-i-bg-86-42417002200-i-42297680300-42417002-p-9325.html>



STIHL ZESTAW PRZEBROJENIE
ODKURZACZ Z NOŻEM
ROZDRABNIAJĄCYM BG 56 i BG 86
42417002200 i 42297680300
(42417002

Cena brutto	350,00 zł
Cena netto	284,55 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	42417002200
Kod EAN	795711384760

Opis produktu

STIHL ZESTAW ODKURZACZ z NOŻEM ROZDRABNIAJĄCYM.




**Zestaw do przebrojenie dmuchawy Stihl BG 56 lub BG 86 na odkurzacz.
(instrukcja montażu w opakowaniu).**


Opcja montażu z nożem jak i bez noża rozdrabniającego.

11. Urządzenie nadmuchowe i zasysające

11.1 Klatka ochronna

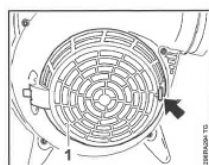


- nacisnąć nakładkę mocującą (strzałka) trochę w bok i odryglować kratkę ochronną (1)

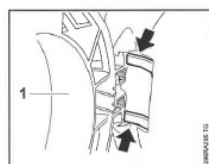


- otworzyć kratkę ochronną (1)

- wcisnąć do dołu nakładkę (strzałki)

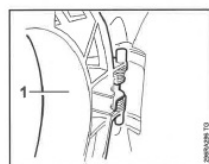


- ostrożnie wyjąć kratkę ochronną (1) razem z czopami z wpustów – uważać: może przy tym wyskoczyć sprężyna ramieniowa


- zdjąć kratkę ochronną (1) – może przy tym wypaść sprężyna ramieniowa

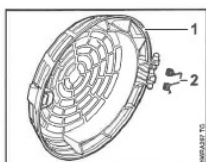

- sprawdzić stan techniczny zewnętrznej strony obudowy dmuchawy i, jeżeli zachodzi potrzeba, wymienić 11.2
- sprawdzić stan techniczny dźwigni sterowania główną przepustnicą (1) oraz sprężynę ramieniową (2) i, jeżeli zachodzi potrzeba, wymienić

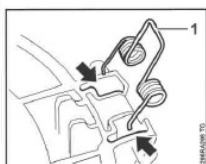


- włożyć sprężynę ramieniową (1) razem z ramionami do wpustu (strzałki)

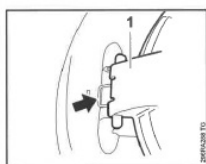

- położyć kratkę ochronną (1) z kabełkiem sprężyny ramieniowej (strzałka) na zewnętrznej stronie obudowy dmuchawy


Sprężyna ramieniowa może wyskoczyć.

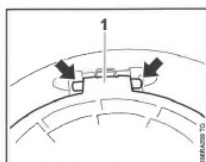

- wcisnąć do dołu nakładkę (strzałki) z czopami po zewnętrznej stronie obudowy dmuchawy

- włożyć kratkę ochronną (1) w pozycję wciśniętej do dołu do wpustów, aż nastąpi zaryglowanie czopów

Sprężyna ramieniowa może wyskoczyć.

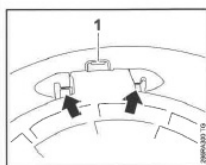


- sprawdzić pozycję montażową kratki ochronnej

Kabełek sprężyny ramieniowej musi objąć nosek (1) a czopy kratki ochronnej muszą się znaleźć od zewnątrz za nakładkami (strzałki) obudowy dmuchawy

Kratka ochronna jest teraz wstępnie napięta i wskutek działania siły sprężyny spoczywa po zewnętrznej stronie na obudowie dmuchawy.


- docisnąć kratkę ochronną od zewnątrz do obudowy dmuchawy, aż ulegnie zaryglowaniu

11.2 Koło łopatkowe dmuchawy

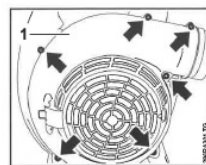


- wykręcić śruby (strzałki)


- zdjąć obudowę dmuchawy (1)

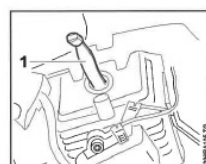


- przy pomocy listwy oporowej (1) zablokować tłok, 11.6.5

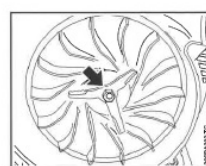

- odkręcić nakrętkę (strzałka) do dołu – gwint lewoskrętny

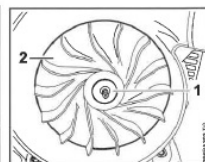

- zdjąć podkładkę (1)
- zdjąć koło łopatkowe dmuchawy (2)

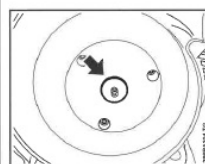

- zdjąć podkładkę (strzałka)

- sprawdzić stan techniczny poszczególnych podzespołów i, jeżeli zachodzi potrzeba, wymienić

Koło łopatkowe dmuchawy nie może wykazywać pęknięć ani żadnych innych uszkodzeń.


Uszkodzenia koła łopatkowego dmuchawy mogą spowodować dalsze szkody, które wystąpią w ich następstwie – np. uszkodzenia łożysk w wyniku mimośrodowości silnika, czy też zniszczenie koła łopatkowego dmuchawy wskutek działania dużych sił odśrodkowych.



- zdjąć obudowę dmuchawy (1)


- wkręcić i dokręcić śruby (strzałki)

- wartości momentów obrotowych dokręcania, 11.3.4

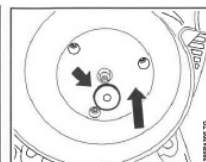


- założyć podkładkę (strzałka)

- założyć koło łopatkowe dmuchawy

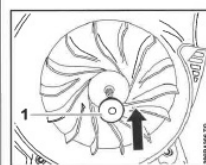

- założyć podkładkę (1)

- nakręcić i dokręcić nakrętkę

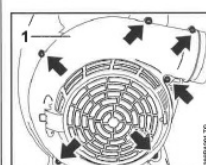

- założyć obudowę dmuchawy (1)

- wkręcić i dokręcić śruby (strzałki)

- wartości momentów obrotowych dokręcania, 11.3.4

BG 56, BG 66, BG 66 C, BG 86, SH 56, SH 86

77 78

BG 56, BG 66, BG 66 C, BG 86, SH 56, SH 86

Instrukcje Obsługi

[INSTRUKCJE OBSŁUGI](#) - kliknij.